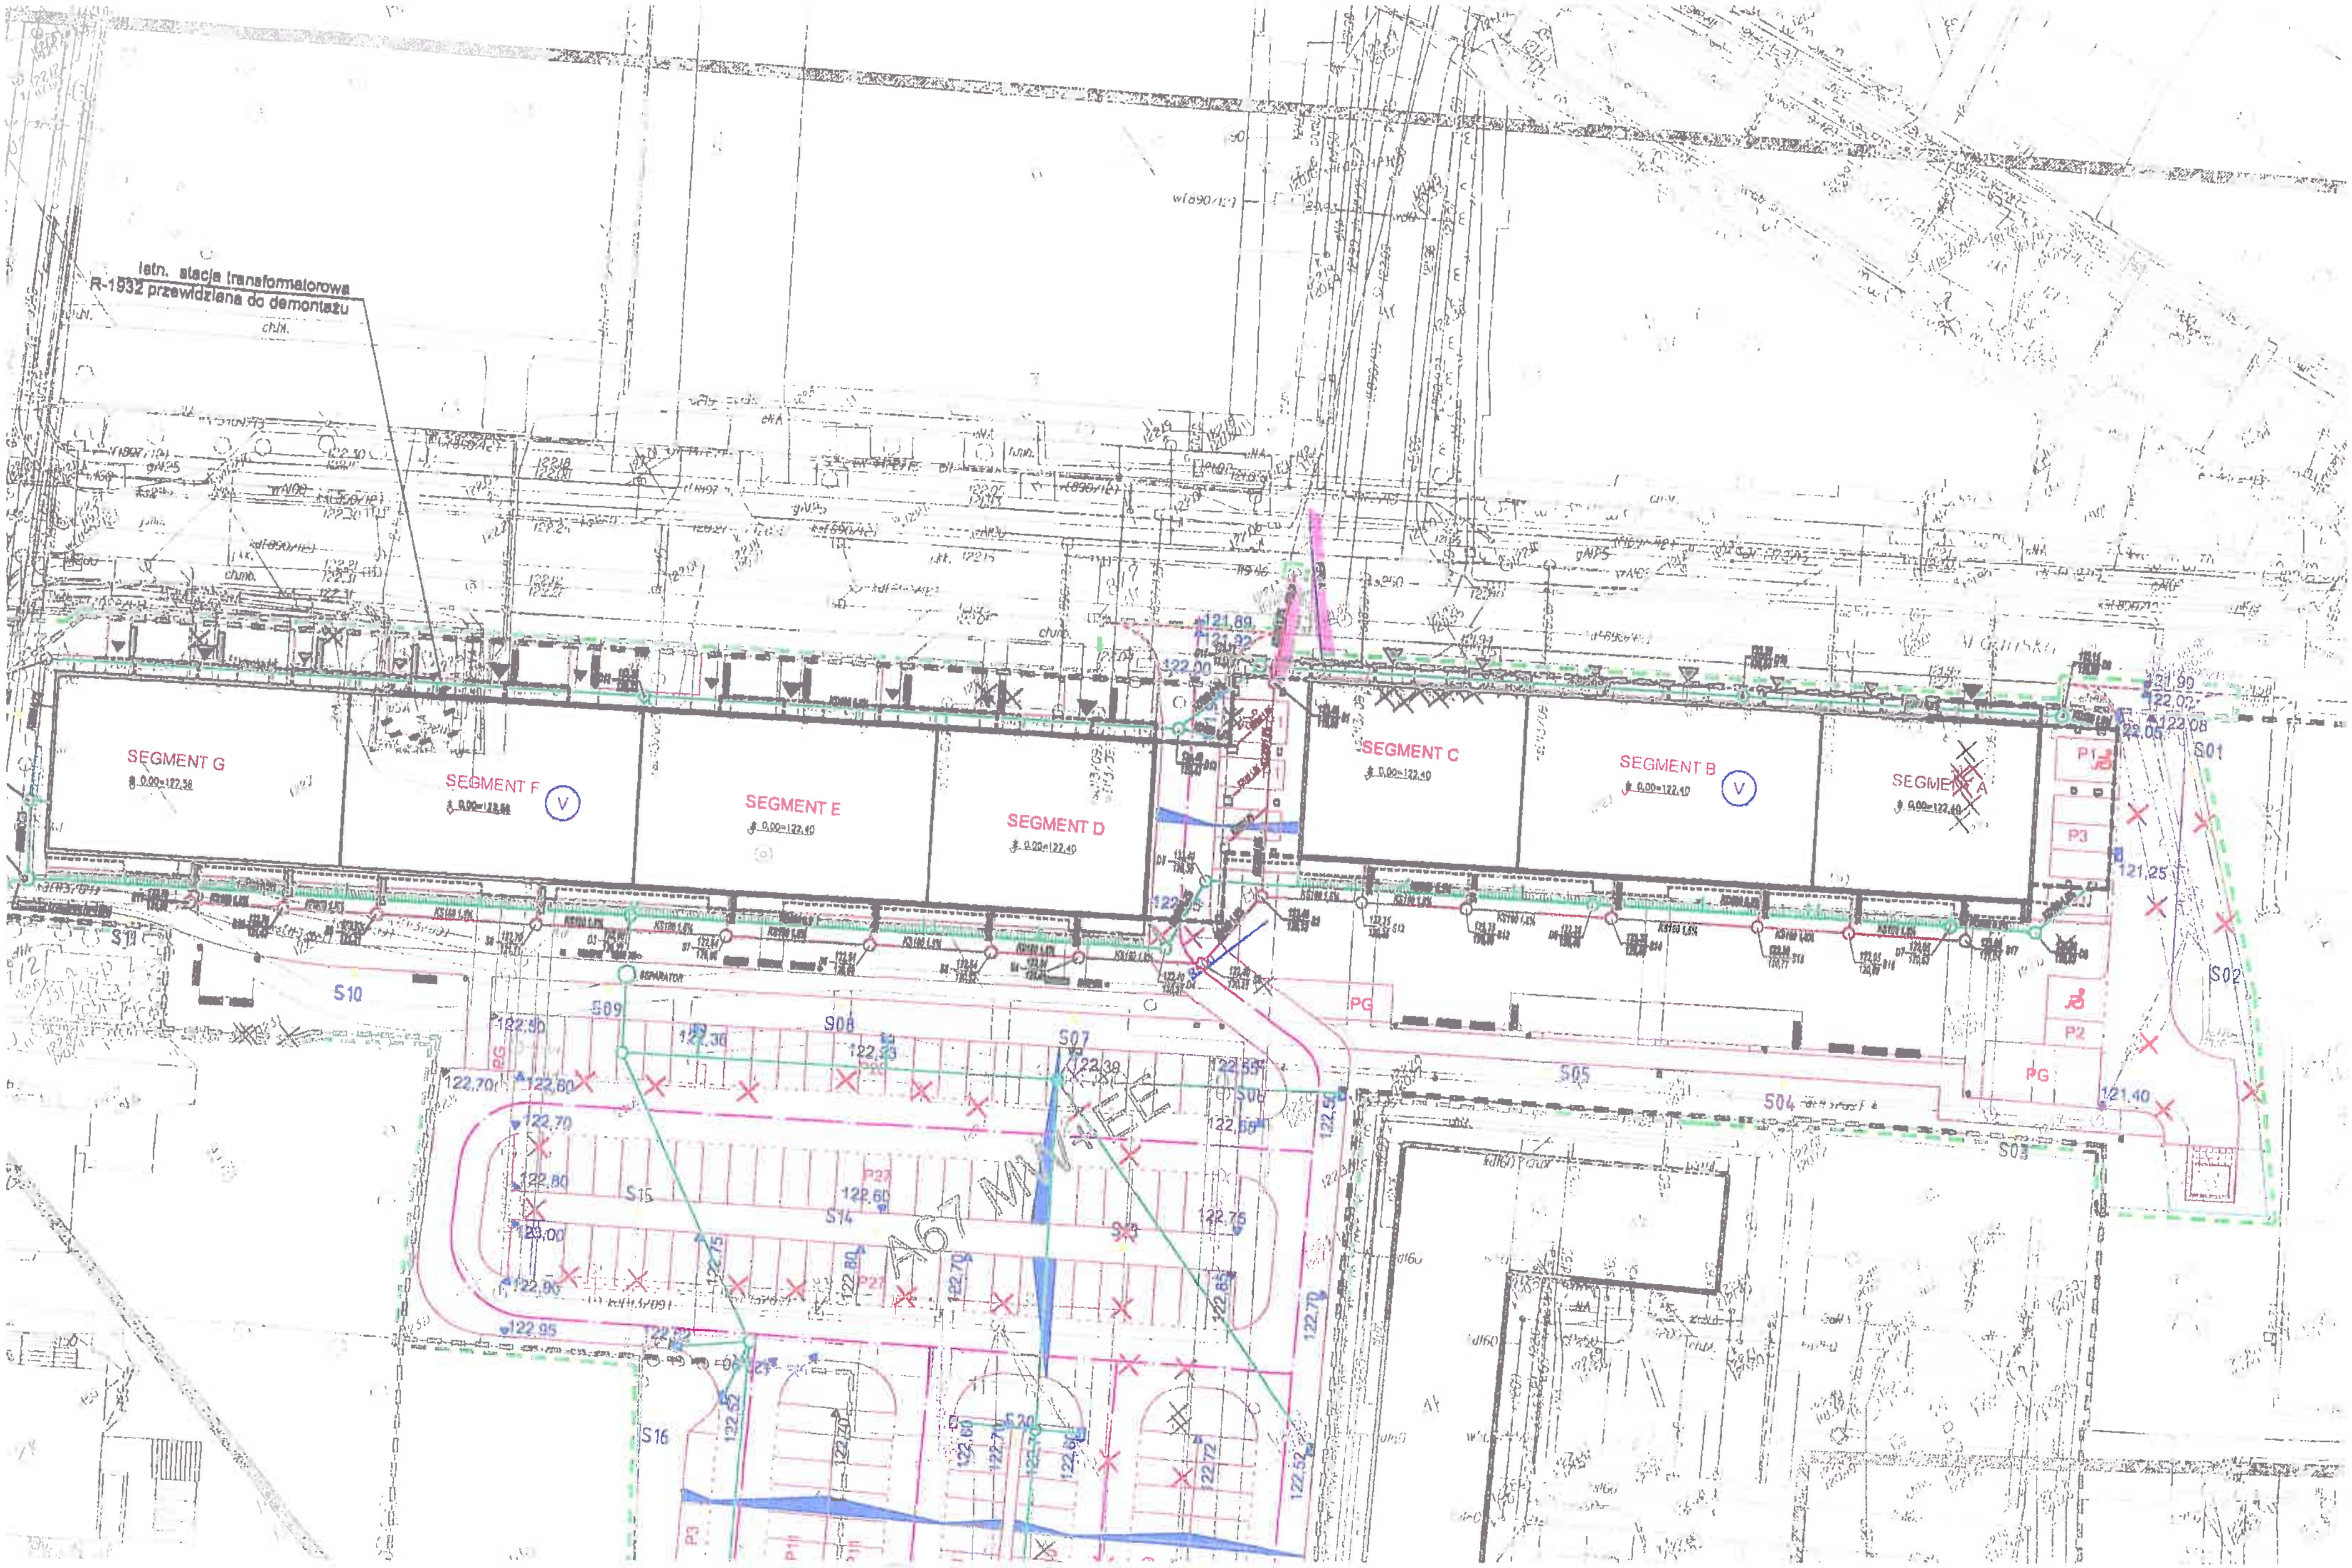

istn. stacja transformatorowa
R-1932 przewidziana do demontażu
SEGMENT G
SEGMENT F
SEGMENT E
SEGMENT D
SEGMENT C
SEGMENT B
SEGMENT A
S10
S09
S08
S07
S05
S04
S03
S02
S01
S15
S14
S16
A67 MW+EE
PG
P1
P2
P3
SEPARATOR